


BUGGY LENN

NL Gebruiksaanwijzing

EN Instructions for use

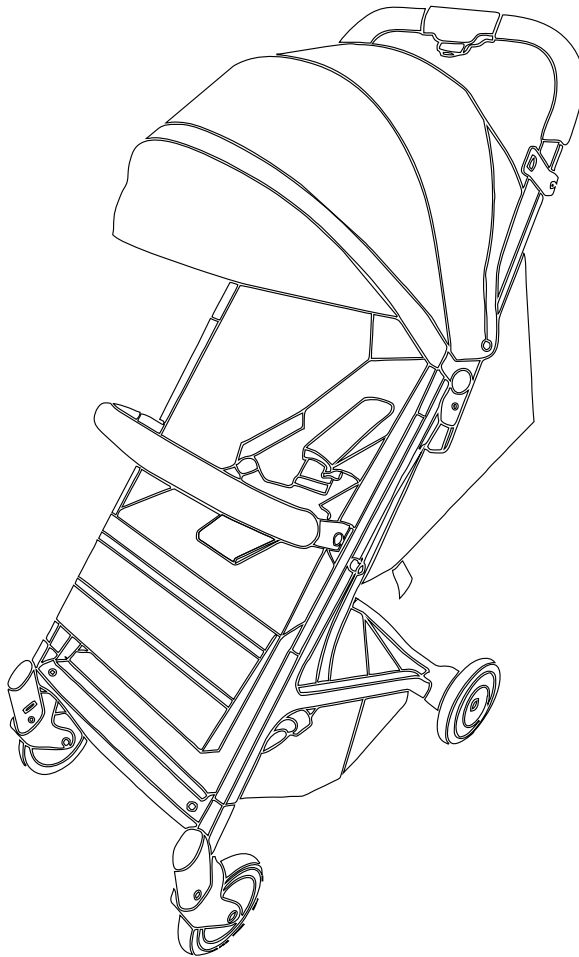

Model no. 6065

Lees voor gebruik van de buggy de instructies zorgvuldig door en bewaar deze gebruikershandleiding als naslagwerk. Het niet opvolgen van de instructies kan gevolgen hebben voor de veiligheid van uw kind.

WAARSCHUWINGEN!


Het niet ter harte nemen van deze waarschuwingen en de montageinstructies kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.

- ♦ Bewaar deze gebruikershandleiding als naslagwerk.
- ♦ Dit product moet door een volwassene in elkaar worden gezet.
- ♦ Laat uw kind nooit zonder toezicht achter. Houd uw kind altijd in de gaten als hij/zij in de kinderwagen zit.
- ♦ **Waarschuwing!** Het kan gevaarlijk zijn om uw kind zonder toezicht achter te laten.
- ♦ **Waarschuwing!** Dit product is niet geschikt voor hardlopen of skaten.
- ♦ Gebruik altijd de veiligheidsgordel om te voorkomen dat uw kind uit de kinderwagen valt of glijdt en zo ernstig letsel oploopt. Trek na het vastklikken van de vergrendeling de veiligheidsgordel strak om uw kind stevig in te snoeren.
- ♦ Zorg dat uw kind niet in de beenopening glijdt en zichzelf zo verstikt. Gebruik het zitje daarom nooit in de ligstand zonder de gordels te vergrendelen en zo de beenopening af te sluiten.
- ♦ Voorkom beklemming van de vingers. Wees voorzichtig met scharende delen bij het op- en uitvouwen van het frame van de kinderwagen. Houd kinderen uit de buurt van het frame totdat de kinderwagen volledig is uitgevouwen en vergrendeld.
- ♦ Gebruik de kinderwagen nooit op trappen of roltrappen. U kunt er dan plotseling de controle over verliezen, of uw kind kan uit de kinderwagen vallen. Wees ook extra voorzichtig bij het op- en afgaan van een stoep of drempel.
- ♦ Voorkom het risico op verstikking. Gebruik geen koorden om voorwerpen om de nek van uw kind te hangen, iets aan de kinderwagen te bevestigen, of speelgoed mee vast te maken.
- ♦ Het gebruik van de kinderwagen voor een kind met een gewicht van meer dan 15 kg zal leiden tot overmatige slijtage en belasting van de wagen.

- ♦ **Waarschuwing!** Gebruik de kinderwagen voor één kind tegelijk.
- ♦ **Waarschuwing!** De kinderwagen mag voor maximaal één kind tot 15 kg worden gebruikt.
- ♦ Hang in verband met kantelgevaar geen tassen of andere voorwerpen aan de duwstang van de kinderwagen. Plaats geen voorwerpen zwaarder dan 0,45 kg in de kaptas.
- ♦ Voorkom brandwonden en vervoer geen hete vloeistoffen in de boodschappenmand. (Indien aanwezig.)
- ♦ Zorg voor stabiliteit. Het is gevaarlijk om handtassen, boodschappentassen, pakjes of accessoires op de duwstang of de kap te plaatsen.
- ♦ Plaats niet meer dan 3 kg aan boodschappen in de mand om een gevaarlijke situatie als gevolg van instabiliteit te voorkomen.
- ♦ Gebruik de boodschappenmand niet om een kind in te vervoeren.
- ♦ Laat uw kind niet op de boodschappenmand staan. De mand kan doorzakken en letsel veroorzaken.
- ♦ Plaats uw kind nooit in de kinderwagen met het hoofd naar de voorkant van de wagen gericht.
- ♦ Laat kinderen niet spelen met de kinderwagen.
- ♦ Gebruik de kinderwagen alleen op loopsnelheid. Het product is niet bedoeld om te gebruiken tijdens het joggen, skaten, enz.
- ♦ Gebruik de kinderwagen niet meer als deze beschadigd of kapot is.
- ♦ Gebruik een veiligheidsgordel zodra uw kind zelfstandig kan zitten.
- ♦ Gebruik het tussenbeenstuk altijd in combinatie met de heupgordel.
- ♦ **Waarschuwing!** Als de kinderwagen niet wordt gebruikt, moet deze buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- ♦ Deze wagen is bestemd voor kinderen vanaf geboorte tot 36 maanden met een gewicht tot 15 kg.
- ♦ Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.

BELANGRIJK – BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK**Montage- en gebruikshandleiding**




Lees de handleiding nauwkeurig door voordat u dit product gebruikt. U leest hier hoe u het product op de juiste manier gebruikt en monteert. Zo voorkomt u dat de buggy beschadigt raakt of uw baby letsel oploopt door onjuist gebruik. Bewaar deze handleiding op een plaats waar u deze gemakkelijk kunt raadplegen.

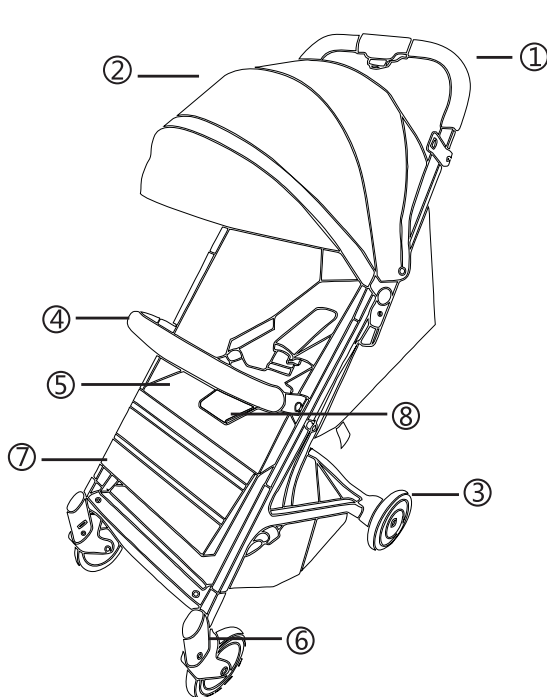Onderdelen**① DUWBEUGEL****② KAP****③ ACHTERWIEL****④ VEILIGHEIDSBEUGEL****⑤ ZITTING****⑥ VOORWIEL (ZWENKWIEL)****⑦ INSTELBARE VOETENPLANK****⑧ VEILIGHEIDSGORDEL**

DE BUGGY OPENEN


Open de vergrendeling (afbeelding links)

Trek de duwbeugel omhoog om de buggy te openen (afbeelding rechts). Als u een klik hoort, betekent dit dat de buggy helemaal open is.

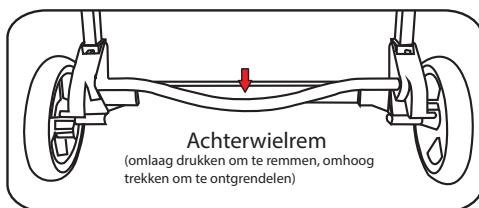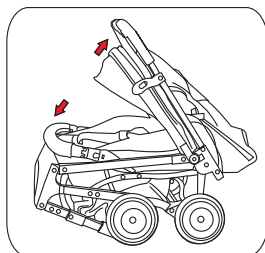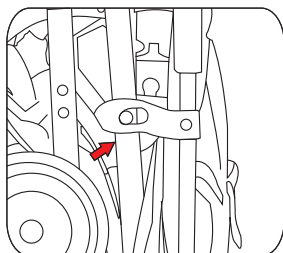


Let op: zet de buggy op de rem wanneer hij stilstaat, om te voorkomen dat hij onbedoeld gaat bewegen. Druk op de rem om te controleren of deze goed vast zit.

DE VOORWIELEN MONTEREN

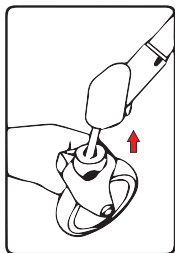



Til de stang voor het voorwiel op (zie afbeelding links) en steek de pin van het voorwiel in de daarvoor bedoelde connector. U moet een klik horen, dan zit het wiel goed vast.

Druk op de knop aan het voorwiel om het los te maken en te verwijderen. (zie afbeelding rechts)

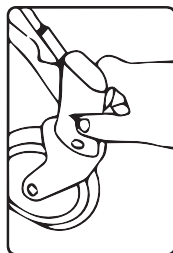


Let op: zorg er altijd voor dat de onderdelen goed vastzitten voordat u de buggy optilt of duwt.

DE VEILIGHEIDSGORDEL GEBRUIKEN

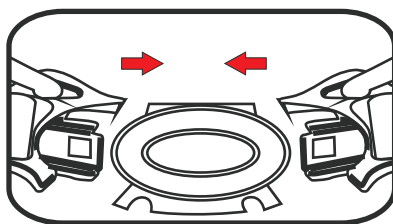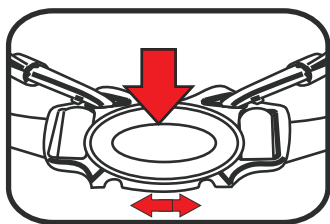


Druk de knop in om de veiligheidsgordel te openen (afbeelding links).
Steek de tong in de gesp (afbeelding rechts). Als u een klik hoort, dan zit hij goed vast.

Let op: gebruik voor de veiligheid altijd het veiligheidstuigje. Plaats de kruisriem tussen de benen van de baby en maak de gesp vast.

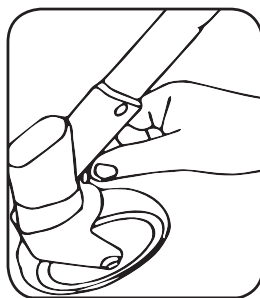


Het voorwiel vastzetten: druk het zwenkslot in, of duw omhoog om los te maken.


Druk de knop aan de bovenzijden van het voetenplankje met uw handen naar elkaar toe, om het voetenplankje te verstellen.


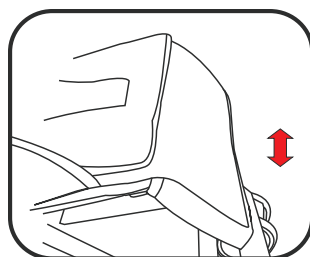


VEILIGHEIDSBEUGEL

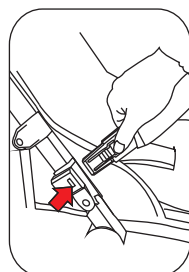


Let op: controleer of de beugel goed vastzit voordat u de buggy gebruikt. De beugel is 360 graden draaibaar door deze aan een zijde los te maken.

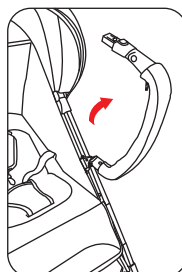

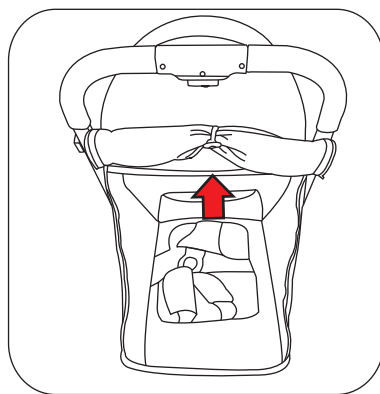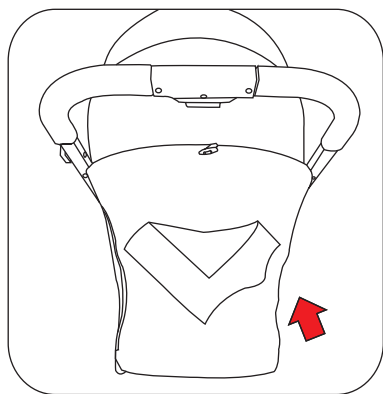

De kap heeft twee standen: voor de zomer en voor de winter. Breng de twee zijden omhoog in de richting van de pijl (afbeelding links), en maak ze met de knop (afbeelding rechts) vast.

DE POSITIE VAN DE RUGLEUNING INSTELLEN




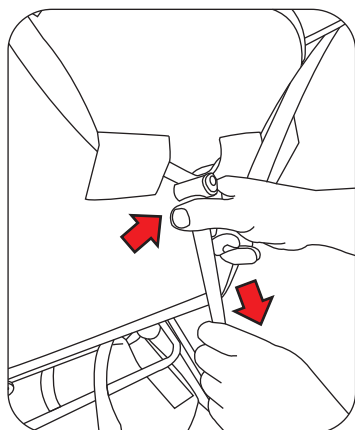


Houd met uw ene hand de knop vast zoals op de afbeelding te zien is, en trek met uw andere hand aan de riem totdat de rugleuning in de gewenste hoek staat.

Let op: wees voorzichtig met het verstellen van de rugleuning als de baby in de buggy zit.

DE BUGGY INKLAPPEN

1. Vouw eerst de kap in (afbeelding 1).
2. Ontgrendel dan de vouwknop (afbeelding 2) en houd deze ingedrukt om de buggy te ontgrendelen.
3. Druk tegelijkertijd de duwbeugel naar beneden (afbeelding 3).
4. Vergrendel de ingeklapte buggy door de haak aan de zijkant vast te zetten (afbeelding 4).

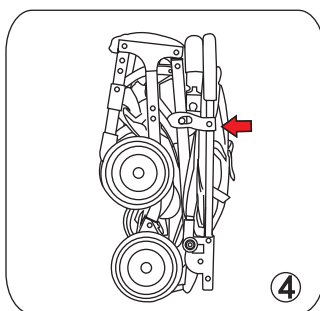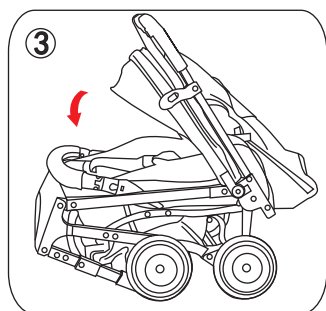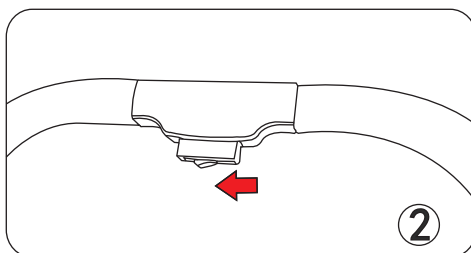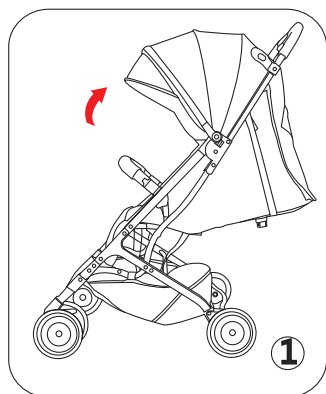

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Dit product moet regelmatig worden schoongemaakt en onderhouden. Deze werkzaamheden mogen alleen door een volwassene worden uitgevoerd.

REINIGING


- ♦ De kap is niet afneembaar.
- ♦ Reinig de onderdelen van stof met een vochtige spons en een neutraal reinigingsmiddel. Zie hiervoor het onderhoudsetiket van het product.
- ♦ Veeg kunststof onderdelen regelmatig schoon met een zachte, vochtige doek.
- ♦ Maak de metalen onderdelen altijd droog om roestvorming te voorkomen als de kinderwagen nat is geworden.

ONDERHOUD

Smeer de bewegende delen indien nodig. Breng hiervoor een klein beetje smeermiddel op basis van siliconen aan. Controleer regelmatig de wielen en alle bewegende delen. Houd ze vrij van stof, vuil of zand. Voorkom wrijving, want dit kan een correct gebruik van de kinderwagen belemmeren. Maak de bewegende plastic onderdelen van de kinderwagen daarom zorgvuldig schoon na gebruik in een omgeving met veel zand. Plaats de kinderwagen in een droge ruimte als hij niet wordt gebruikt.

BUGGY LENN

EN Instructions for use

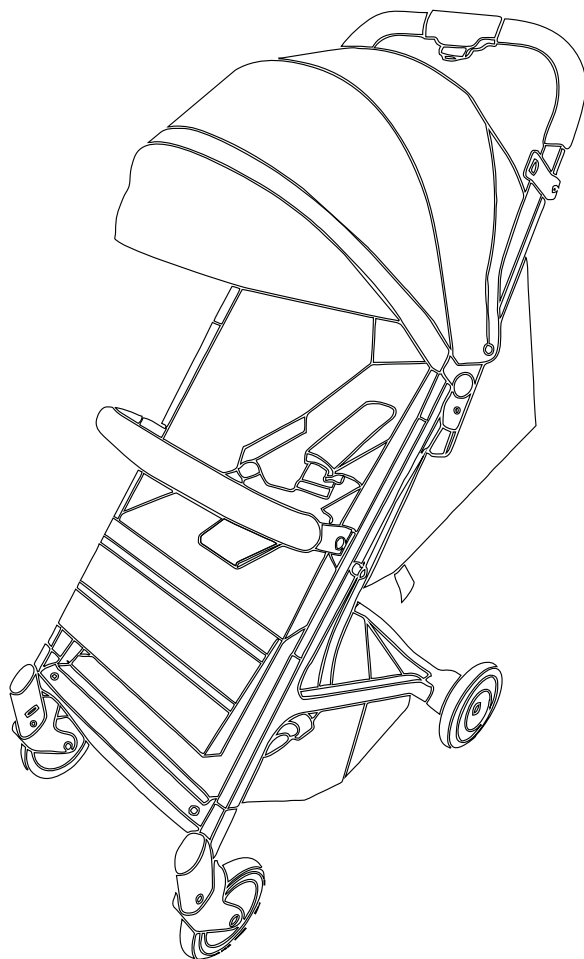

Model no. 6065

Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

WARNINGS!

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- ♦ Please save owner's manual for future use.
- ♦ Adult assemble required.
- ♦ Never leave child unattended. Always keep child in view while in stroller.
- ♦ **Warning!** It may be dangerous to leave your child unattended.
- ♦ **Warning!** This product is not suitable for running or skating.
- ♦ Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use seat belt. After fastening buckles, adjust belt to get a snug fit around your child.
- ♦ Child may slip into leg opening and strangle. Never use seat in a reclined carriage position unless the straps are fastened to close off the leg opening.
- ♦ Avoid finger entrapment: Use carefully when folding and unfolding the stroller. Be certain the stroller is fully erected and latched before allowing your child near the stroller.
- ♦ Never use stroller on stairs or escalators. You may suddenly lose control of the stroller or your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.
- ♦ Avoid strangulation. Do not place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings toys.
- ♦ Use of the stroller with a child weighing more than 15 kg will cause excessive wear and stress on the stroller.
- ♦ **Warning!** Use the stroller with only one child at a time.
- ♦ **Warning!** The vehicles shall be used only for up one child.
- ♦ To prevent tipping do not hang any bags or other object on the stroller's handles. Do not place objects exceeding 0.45kg in weight in the canopy pocket.
- ♦ To avoid burns, never put hot liquids in the parent's tray. (If have)


- ♦ To prevent a hazardous, unstable condition, never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle or canopy.
- ♦ To prevent a hazardous, unstable condition, do not place more than 3kg in the storage basket.
- ♦ Do not use storage basket as a child carrier.
- ♦ Do not allow your child to stand on the basket. It may collapse and cause injury.
- ♦ Never place child in the stroller with head toward front of stroller.
- ♦ Never allow your stroller to be used as a toy.
- ♦ Stroller to be used only at walking speed. Product not intended for use while jogging, skating, etc.
- ♦ Discontinue using your stroller when it becomes damaged or broken.
- ♦ Use a harness as soon as your child can sit unaided.
- ♦ Always use the crotch straps in combination with the waist belt.
- ♦ **Warning!** When it is not used, the stroller must be kept away from the reach of children.
- ♦ This vehicle is intended for use for children aged from birth up to 36 months of age, and weighing up to 15 kg.
- ♦ A statement that accessories which are not approved by the manufacturer should not be used.

IMPORTANT! KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Instruction manual

Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

Parts overview

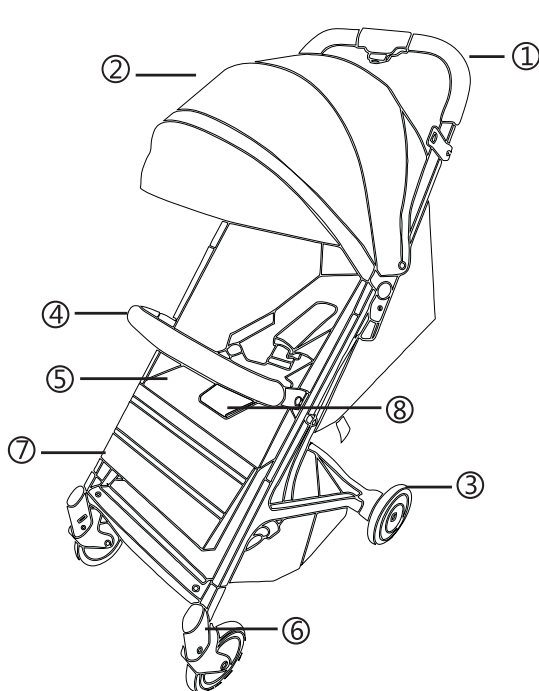

① HANDLE

② CANOPY

③ REAR WHEEL

④ ARMREST

⑤ CUSHION

⑥ FRONT WHEEL ORIENTATION




⑦ ADJUSTABLE FOOTREST

⑧ SAFETY BELT

OPENING THE STROLLER


Open the hook (left picture)

Raise up the handle till the stroller is opened (right picture), when hear the click sound, the stroller is fully opened.

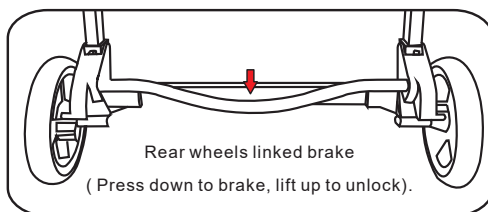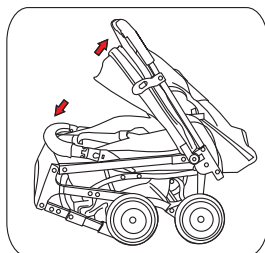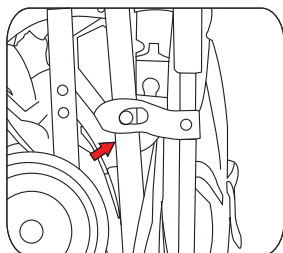


CAUTION: Please press down the rear brake locker when you stop the stroller in case the sudden move of it. Push it to check if the brake is engaged or not

ASSEMBLING THE FRONT WHEELS


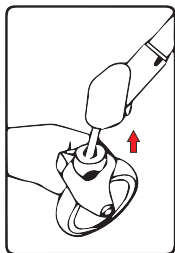


Fit the front wheel unit to the stroller and lock it into position. Repeat this operation for the other wheel unit.

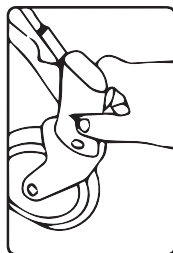

Warning! Before use, ensure that the wheel units are safely locked into position.


USING THE RESTRAINT SYSTEM

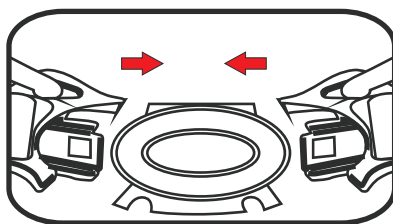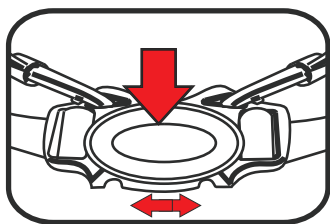


Press the button to open the safety buckle (left picture).

Insert the metal tongue into the socket (right picture). If it clicks it is well secured.

CAUTION: Always use the restraint system.. put the crotch strap between baby's legs and connect to the buckle.

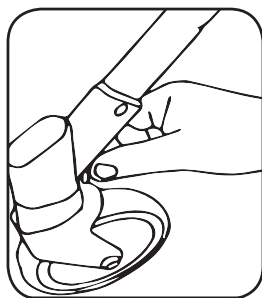


Left picture: Press down the orientation lock to lock the front wheels. Lift up the orientation lock to unlock the frontwheels.

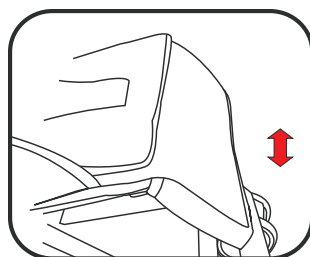


Right picture: Press buttons on sides of the footrest together to adjust the footrest.



ARMREST

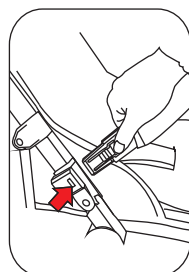

CAUTION: Please confirm if armrest is fully locked before use.


The armrest is 360 degree rotatable by disconnecting at one side.

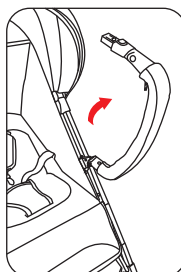

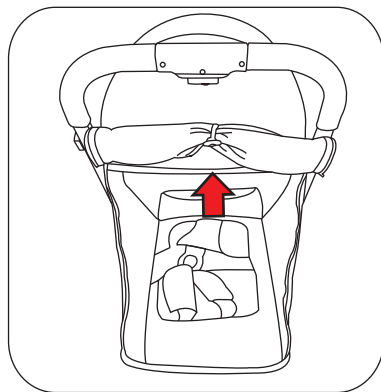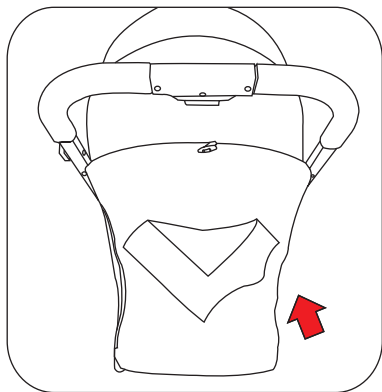

The canopy has 2 styles, one for winter and one for summer. Unzip both sides of the canopy (left picture), and secure with locking elastic band. (right picture).

ADJUSTING THE BACKREST




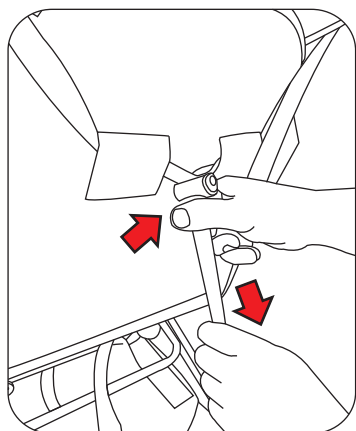


Hold the button and pull the strap to adjust the backrest to the desired angle.

CAUTION: Please adjust the backrest with care if the child is in the stroller.

FOLDING THE STROLLER

1. Fold the canopy
2. Press the second lock and hold the folding button to dis engage the lock
3. Press down the handlebar at the same time
4. Lock the folded frame with the hook on the side of the stroller.

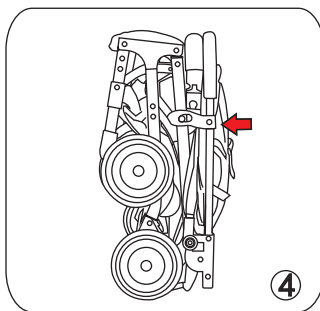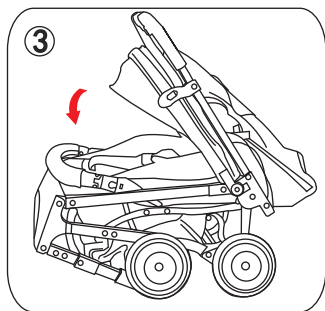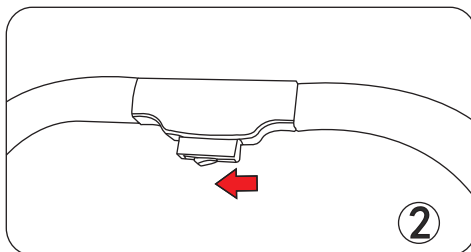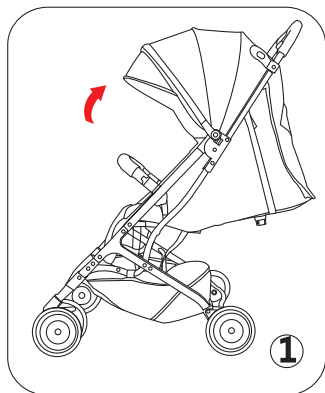

CARE & MAINTENANCE

The cleaning and maintenance of this product must be carried out on a regular basis by the user. The cleaning and maintenance of the stroller must only be carried out by an adult.

CLEANING

The cover is not removable.

Clean the fabric parts with a damp sponge and neutral detergent. Please refer to the product's care label.

Routinely wipe clean plastic parts with a soft damp cloth.

Always dry the metal parts to prevent the formation of rust if the stroller has come into contact with water.

MAINTENANCE

Lubricate the moving parts only if necessary, with a light application of a silicone based lubricant. Routinely check the condition of the wheels and all moving parts. Keep them free from dust, dirt or sand. To avoid friction, that may prevent the correct use of the stroller, ensure that all the movable plastic parts located along the keep the stroller in a dry place.

Titanium*baby*

Monierweg 30
7741 KT Coevorden
The Netherlands
T. +31 (0) 591 63 24 24
www.titaniumbaby.nl
info@titaniumbaby.nl