


BUGGY TERRY

NL Gebruiksaanwijzing

EN Instructions for use

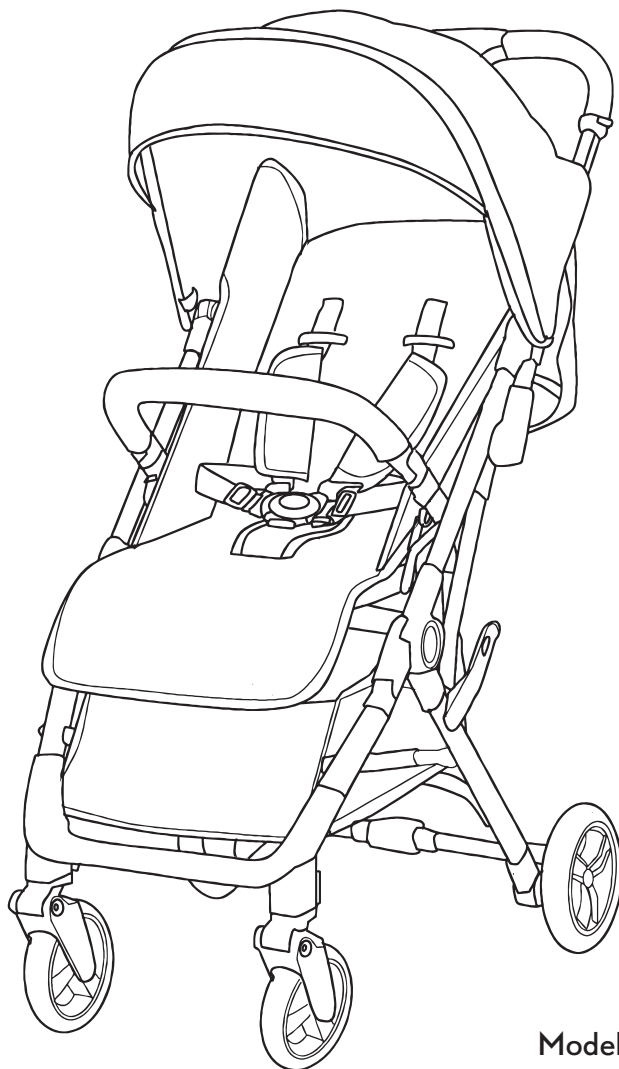

Model no. 6060

Lees voor gebruik van de kinderwagen de instructies zorgvuldig door en bewaar deze gebruikershandleiding als naslagwerk. Het niet opvolgen van de instructies kan gevolgen hebben voor de veiligheid van uw kind.

WAARSCHUWINGEN!


Het niet ter harte nemen van deze waarschuwingen en de montageinstructies kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.

- ♦ Bewaar deze gebruikershandleiding als naslagwerk.
- ♦ Dit product moet door een volwassene in elkaar worden gezet.
- ♦ Laat uw kind nooit zonder toezicht achter. Houd uw kind altijd in de gaten als hij/zij in de kinderwagen zit.
- ♦ **Waarschuwing!** Het kan gevaarlijk zijn om uw kind zonder toezicht achter te laten.
- ♦ **Waarschuwing!** Dit product is niet geschikt voor hardlopen of skaten.
- ♦ Gebruik altijd de veiligheidsgordel om te voorkomen dat uw kind uit de kinderwagen valt of glijdt en zo ernstig letsel oploopt. Trek na het vastklikken van de vergrendeling de veiligheidsgordel strak om uw kind stevig in te snoeren.
- ♦ Zorg dat uw kind niet in de beenopening glijdt en zichzelf zo verstikt. Gebruik het zitje daarom nooit in de ligstand zonder de gordels te vergrendelen en zo de beenopening af te sluiten.
- ♦ Voorkom beklemming van de vingers. Wees voorzichtig met scharende delen bij het op- en uitvouwen van het frame van de kinderwagen. Houd kinderen uit de buurt van het frame totdat de kinderwagen volledig is uitgevouwen en vergrendeld.
- ♦ Gebruik de kinderwagen nooit op trappen of roltrappen. U kunt er dan plotseling de controle over verliezen, of uw kind kan uit de kinderwagen vallen. Wees ook extra voorzichtig bij het op- en afgaan van een stoep of drempel.
- ♦ Voorkom het risico op verstikking. Gebruik geen koorden om voorwerpen om de nek van uw kind te hangen, iets aan de kinderwagen te bevestigen, of speelgoed mee vast te maken.
- ♦ Het gebruik van de kinderwagen voor een kind met een gewicht van meer dan 15 kg zal leiden tot overmatige slijtage en belasting van de wagen.

- ♦ **Waarschuwing!** Gebruik de kinderwagen voor één kind tegelijk.
- ♦ **Waarschuwing!** De kinderwagen mag voor maximaal één kind tot 15 kg worden gebruikt.
- ♦ Hang in verband met kantelgevaar geen tassen of andere voorwerpen aan de duwstang van de kinderwagen. Plaats geen voorwerpen zwaarder dan 0,45 kg in de kaptas.
- ♦ Voorkom brandwonden en vervoer geen hete vloeistoffen in de boodschappenmand. (Indien aanwezig.)
- ♦ Zorg voor stabiliteit. Het is gevaarlijk om handtassen, boodschappentassen, pakjes of accessoires op de duwstang of de kap te plaatsen.
- ♦ Plaats niet meer dan 3 kg aan boodschappen in de mand om een gevaarlijke situatie als gevolg van instabiliteit te voorkomen.
- ♦ Gebruik de boodschappenmand niet om een kind in te vervoeren.
- ♦ Laat uw kind niet op de boodschappenmand staan. De mand kan doorzakken en letsel veroorzaken.
- ♦ Plaats uw kind nooit in de kinderwagen met het hoofd naar de voorkant van de wagen gericht.
- ♦ Laat kinderen niet spelen met de kinderwagen.
- ♦ Gebruik de kinderwagen alleen op loopsnelheid. Het product is niet bedoeld om te gebruiken tijdens het joggen, skaten, enz.
- ♦ Gebruik de kinderwagen niet meer als deze beschadigd of kapot is.
- ♦ Gebruik een veiligheidsgordel zodra uw kind zelfstandig kan zitten.
- ♦ Gebruik het tussenbeenstuk altijd in combinatie met de heupgordel.
- ♦ **Waarschuwing!** Als de kinderwagen niet wordt gebruikt, moet deze buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- ♦ Deze wagen is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 36 maanden met een gewicht tot 15 kg.
- ♦ Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.

DE VOORWIELEN MONTEREN


Waarschuwing! Controleer voor gebruik of de wielunits veilig op de daarvoor bestemde plaats zijn vergrendeld.

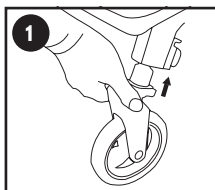


1. Monteer de voorwielunit op de kinderwagen en vergrendel ze. Herhaal deze handeling voor de wielunit aan de andere kant.

DE KINDERWAGEN UITVOUWEN


Waarschuwing! Zorg er bij het uitvouwen van de kinderwagen voor dat uw kind, of ieder ander kind, zich op veilige afstand bevindt. Zorg ervoor dat tijdens deze handelingen de bewegende delen van de kinderwagen uw kind niet raken.

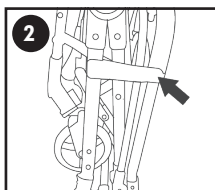

2. Ontgrendel het slot.

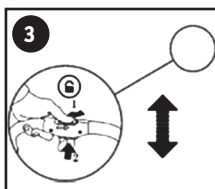


3. Druk op de plastic knop zoals op het plaatje.

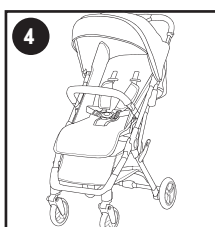


4. Trek de duwstang omhoog om de kinderwagen uit te vouwen.

DE ACHTERWIELREM GEBRUIKEN

Waarschuwing! Gebruik altijd **BEIDE REMMEN** wanneer de kinderwagen stilstaat. Laat uw kind nooit zonder toezicht achter. Laat de kinderwagen nooit met een kind erin achter op een hellend oppervlak – zelfs niet als de wagen op beide remmen staat!

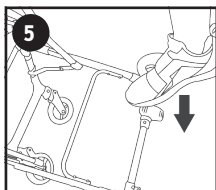


5. Gebruik uw voet om de hendel naar beneden te bewegen om zo het wiel te vergrendelen.

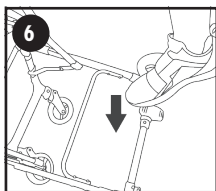


6. Gebruik uw voet om de hendel van de achterwielrem omhoog te bewegen om zo het wiel te ontgrendelen.

DE VERGREDELING VAN HET VOORSTE ZWENKWIEL BEDIENEN

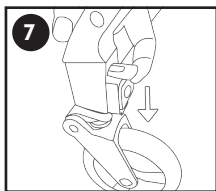


7. Duw de vergrendelingshendels omlaag om de draaiassen te vergrendelen.

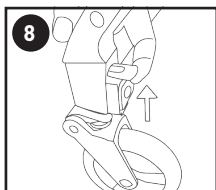


8. Duw de vergrendelingshendels omhoog om de draaiassen te ontgrendelen.


DE VEILIGHEIDSGORDELS GEBRUIKEN

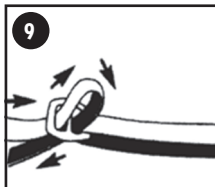


9. Pas de lengte van de gordel aan: de lengte van de riem, het tussenbeenstuk en de veiligheidsgordels kunnen worden aangepast om ze strak aan te laten sluiten.

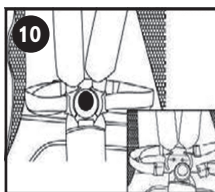

10. Druk de linkerkzijde van de knop van de vergrendeling in om de linker heupgordel te ontgrendelen.

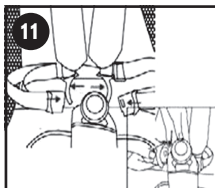

11. Het ontgrendelen van de rechter heupgordel gaat op dezelfde manier.

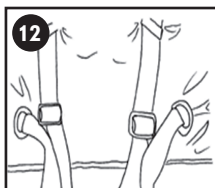


12. De "D"-ringen kunnen worden gebruikt om er, indien nodig, een extra veiligheidsgordel aan te bevestigen.

BOODSCHAPPENMAND

Waarschuwing! Gebruik de boodschappenmand voor maximaal 3 kg aan gewicht.


De kinderwagen is uitgerust met een boodschappenmand.

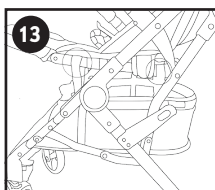

13. Plaats de boodschappenmand door de riempjes op de aangegeven posities om het frame van de kinderwagen te bevestigen.

HET VOORWIEL VERWIJDEREN


Waarschuwing! Haal uw kind (of andere kinderen) eerst uit de kinderwagen, vóór u de wielen gaat verwijderen. Zorg ervoor dat tijdens deze handeling de bewegende delen van de kinderwagen uw kind niet raken.

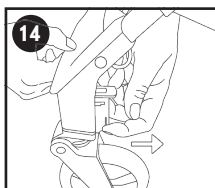


14. Ontgrendel afgebeelde knop en trek vervolgens het wiel naar beneden om deze te verwijderen.

VOORBEUGEL (INDIEN AANWEZIG)

Waarschuwing!

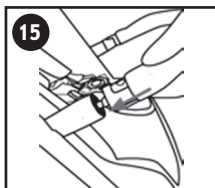


15. Steek de voorbeugel in het koppelstuk om hem te bevestigen. Zie de afbeelding.

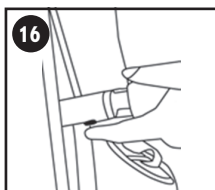


16. Druk de plastic ontgrendelknop in om de voorbeugel los te koppelen. Zie de afbeelding.

DE KINDERWAGEN OPVOUWEN


Waarschuwing! Houd bij het opvouwen van de kinderwagen uw kind, of andere kinderen, op een veilige afstand. Zorg ervoor dat tijdens deze handelingen de bewegende delen van de kinderwagen uw kind niet raken. Controleer vóór het opvouwen van de kinderwagen of de boodschappenmand leeg is.

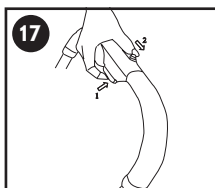


17. Druk op de plastic ontgrendelknop.

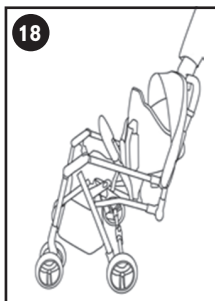

18. Druk de duwstang naar beneden. Zie de afbeelding.

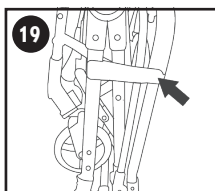

19. Sluit de vergrendeling om te zorgen dat de kinderwagen opgevouwen blijft.

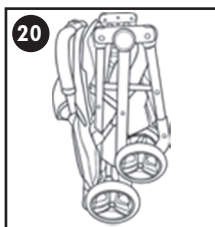

20. Na vergrendeling kan de kinderwagen rechtop staan.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Dit product moet regelmatig worden schoongemaakt en onderhouden. Deze werkzaamheden mogen alleen door een volwassene worden uitgevoerd.

REINIGING

- ♦ De kap is niet afneembaar.
- ♦ Reinig de onderdelen van stof met een vochtige spons en een neutraal reinigingsmiddel. Zie hiervoor het onderhoudsetiket van het product.
- ♦ Veeg kunststof onderdelen regelmatig schoon met een zachte, vochtige doek.
- ♦ Maak de metalen onderdelen altijd droog om roestvorming te voorkomen als de kinderwagen nat is geworden.

ONDERHOUD

Smeer de bewegende delen indien nodig. Breng hiervoor een klein beetje smeermiddel op basis van siliconen aan. Controleer regelmatig de wielen en alle bewegende delen. Houd ze vrij van stof, vuil of zand. Voorkom wrijving, want dit kan een correct gebruik van de kinderwagen belemmeren. Maak de bewegende plastic onderdelen van de kinderwagen daarom zorgvuldig schoon na gebruik in een omgeving met veel zand. Plaats de kinderwagen in een droge ruimte als hij niet wordt gebruikt.

Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

WARNINGS!


Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- ♦ Please save owner's manual for future use.
- ♦ Adult assemble required.
- ♦ Never leave child unattended. Always keep child in view while in stroller.
- ♦ **Warning!** It may be dangerous to leave your child unattended.
- ♦ **Warning!** This product is not suitable for running or skating.
- ♦ Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use seat belt. After fastening buckles, adjust belt to get a snug fit around your child.
- ♦ Child may slip into leg opening and strangle. Never use seat in a reclined carriage position unless the straps are fastened to close off the leg opening.
- ♦ Avoid finger entrapment: Use carefully when folding and unfolding the stroller. Be certain the stroller is fully erected and latched before allowing your child near the stroller.
- ♦ Never use stroller on stairs or escalators. You may suddenly lose control of the stroller or your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.
- ♦ Avoid strangulation. Do not place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings toys.
- ♦ Use of the stroller with a child weighing more than 15 kg will cause excessive wear and stress on the stroller.
- ♦ **Warning!** Use the stroller with only one child at a time.
- ♦ **Warning!** The vehicles shall be used only for up one child.
- ♦ To prevent tipping do not hang any bags or other object on the stroller's handles. Do not place objects exceeding 0.45kg in weight in the canopy pocket.
- ♦ To avoid burns, never put hot liquids in the parent's tray. (If have)

- ◆ To prevent a hazardous, unstable condition, never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle or canopy.
- ◆ To prevent a hazardous, unstable condition, do not place more than 3kg in the storage basket.
- ◆ Do not use storage basket as a child carrier.
- ◆ Do not allow your child to stand on the basket. It may collapse and cause injury.
- ◆ Never place child in the stroller with head toward front of stroller.
- ◆ Never allow your stroller to be used as a toy.
- ◆ Stroller to be used only at walking speed. Product not intended for use while jogging, skating, etc.
- ◆ Discontinue using your stroller when it becomes damaged or broken.
- ◆ Use a harness as soon as your child can sit unaided.
- ◆ Always use the crotch straps in combination with the waist belt.
- ◆ **Warning!** When it is not used, the stroller must be kept away from the reach of children.
- ◆ This vehicle is intended for use for children aged from 6 months to 36 months of age, and weighing up to 15 kg.
- ◆ A statement that accessories which are not approved by the manufacturer should not be used.

HOW TO ASSEMBLE THE FRONT WHEELS


Warning! Before use, ensure that the wheel units are safely locked into position.

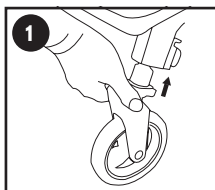


1. Fit the front wheel unit to the stroller and lock it into position. Repeat this operation for the other wheel unit.

HOW TO OPEN THE STROLLER


Warning! When opening the stroller, ensure that your child or other child is at a safe distance. Ensure that during these operations, the movable parts of the stroller do not come into contact with your child.

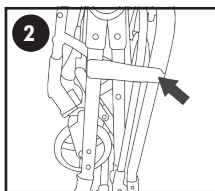

2. Release the lock.

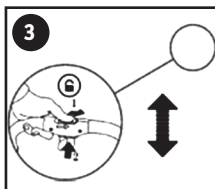


3. Push the button plastic like the picture.

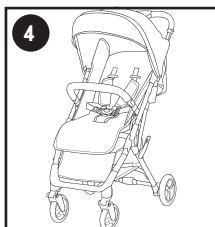


4. Pushing the handle to engage the primary.

HOW TO OPERATE REAR BRAKE


Warning! Always apply BOTH BREAKES whenever the stroller is stationary. Never leave your child unattended. Never leave the stroller on a sloped surface with a child in seat, even with the brakes applied.

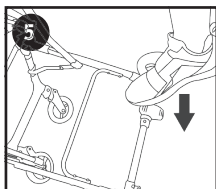

5. Use foot to step down the rear brake lever to lock the brakes.

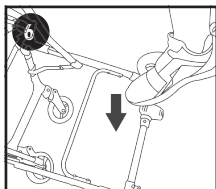


6. Use foot to lift up the rear brake lever to unlock the brakes.

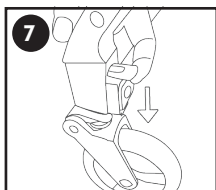


HOW TO OPERATE FRONT WHEEL SWIVEL LOCK

7. To lock swivels: Push down swivel locking levers.

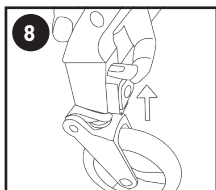


8. To unlock swivels: Push up swivel locking levers.


HOW TO USE SAFETY HARNESS

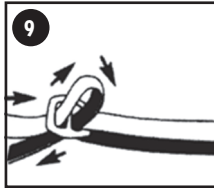

9. Adjust strap length: belt, crotch strap and harness all can be adjusted the length to use snug.

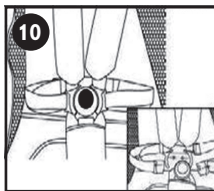

10. Press the left side in the button of the buckle to release the left waist belt.

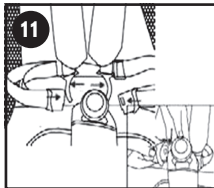

11. Same operating for right waist belt.




12. "D" rings are included for an additional harness if desired.

STORAGE BASKET

Warning! Do not load the storage basket with weights over 3 kg.


The stroller is equipped with a storage basket.

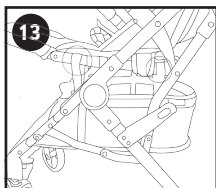

13. Fit the storage basket by fastening the straps around the stroller's frame, in the positions shown.

HOW TO REMOVE THE FRONT WHEEL


Warning! When remove the wheels, ensure that your child or other child not on the stroller. Ensure that during these operations, the movable parts of the stroller do not come into contact with your child.

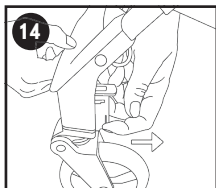


14. Release button as shown in left drawing en pull the wheel down to release.

BUMPER (IF HAVE)

Warning!

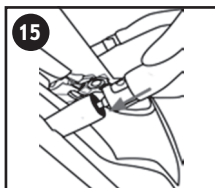


15. Insert the bumper into the joint as pictures show u to fix the bumper

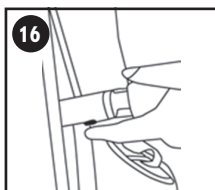


16. Press the plastic then up the bumper as the picture shows to take off the bumper.

CLOSE THE STROLLER


Warning! When closing the stroller, ensure that your child, or other children, are kept at a safe distance. Ensure that during these operations the moveable parts of the stroller do not come into contact with your child. Before closing the stroller, ensure that the storage basket is empty.

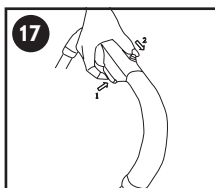


17. Press the plastic

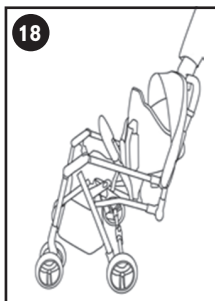

18. Push the handle like the picture

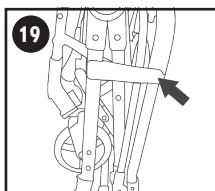

19. Close the lock to security the stroller completely closed.

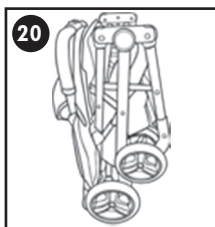

20. stroller can stand after locking.

CARE & MAINTENANCE

The cleaning and maintenance of this product must be carried out on a regular basis by the user. The cleaning and maintenance of the stroller must only be carried out by an adult.

CLEANING

The cover is not removable.

Clean the fabric parts with a damp sponge and neutral detergent. Please refer to the product's care label.

Routinely wipe clean plastic parts with a soft damp cloth.

Always dry the metal parts to prevent the formation of rust if the stroller has come into contact with water.

MAINTENANCE

Lubricate the moving parts only if necessary, with a light application of a silicone based lubricant. Routinely check the condition of the wheels and all moving parts. Keep them free from dust, dirt or sand. To avoid friction, that may prevent the correct use of the stroller, ensure that all the movable plastic parts located along the keep the stroller in a dry place.

Titanium*baby*

Monierweg 30
7741 KT Coevorden
The Netherlands
T. +31 (0) 591 63 24 24
www.titaniumbaby.nl
info@titaniumbaby.nl